


COMBI ANLÆG TYPE ME

ml stokerindføring bag i kedel

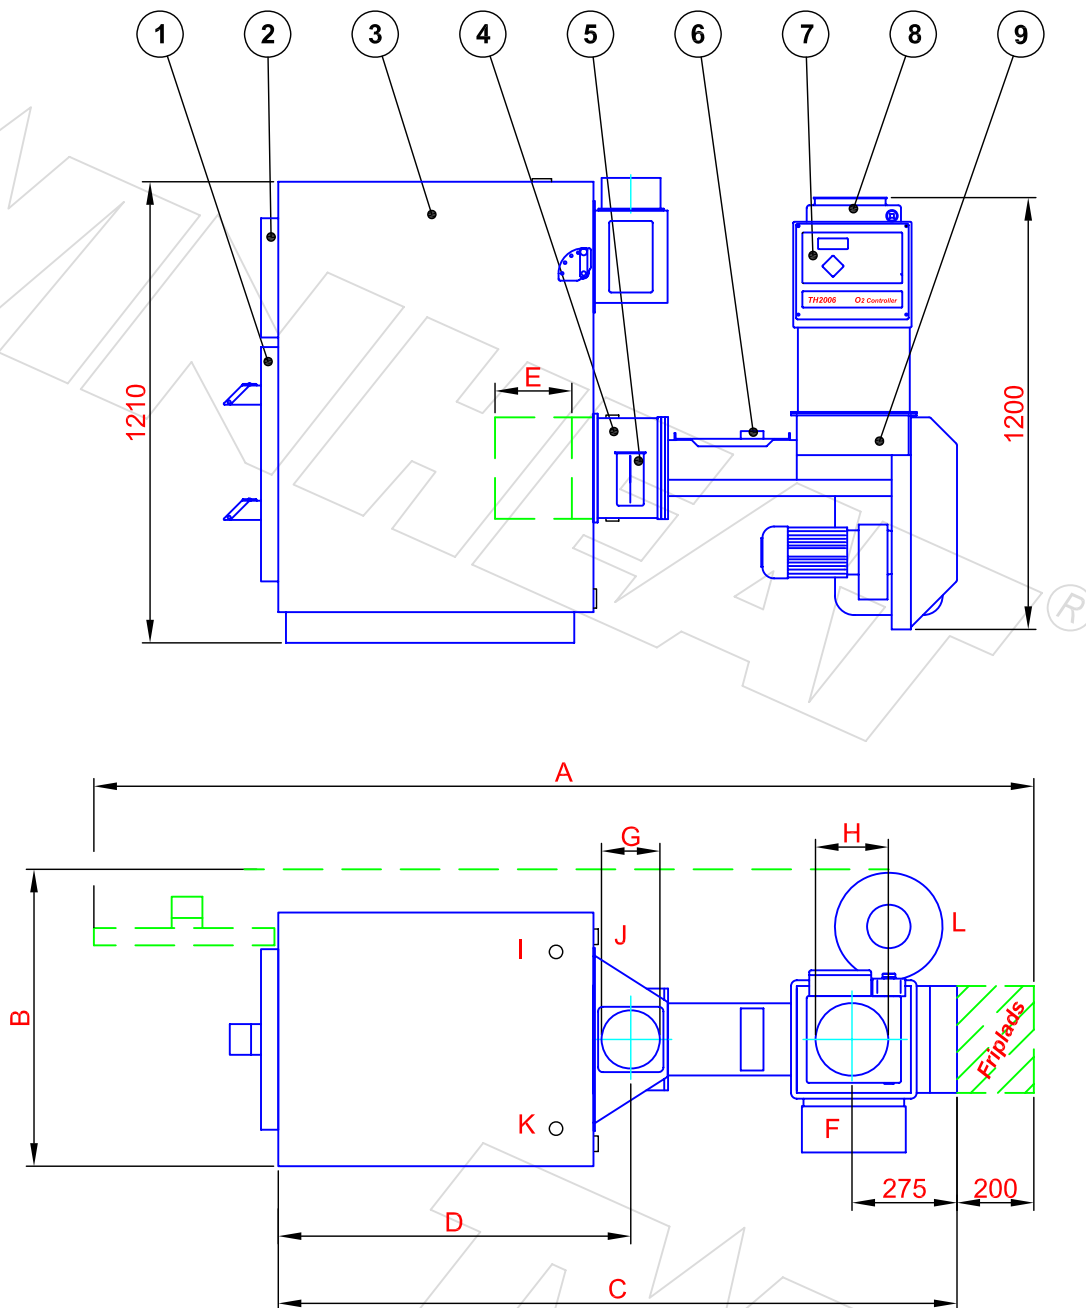


1. Fyrlåge
2. Renselåge
3. Kedel
4. Vandkølet brænder
5. Blæser
6. Sprinklersystem
7. Twin heat iltstyring
8. Brændselsspjæld
9. Stoker

Hvis der ønskes mulighed for håndfyring, skal målet "H" lægges til ved A & C
(Fødesneglen skal tilsluttes ved brændselsspjældet!)

Type	Hovedmål					Tilslutning						
	A	B	C	D	E	F El-tilslut.	G Røgrør	H Fødesnegl	I Fremløb	J Retur	K Expansion	L Sprinkler
ME20i	2690	770	1940	920	-	3x400V+ 0+PE 10A	Ø155	OK160	1"	1"	1"	½"
ME40i	2960	770	2190	1330	440	3x400V+ 0+PE 10A	Ø187	OK160	1½"	1½"	1½"	½"
ME80i	3630	960	2560	1350	340	3x400V+ 0+PE 10A	Ø215	OK160	2"	2"	2"	½"

Twin Heat A/S • Nørrevangen 7 • 9631 Gedsted
Tlf. 9864 5222 • Fax. 9864 5244
Mail: twinheat@twinheat.dk • www.twinheat.dk

ml stokerindføring i side af kedel

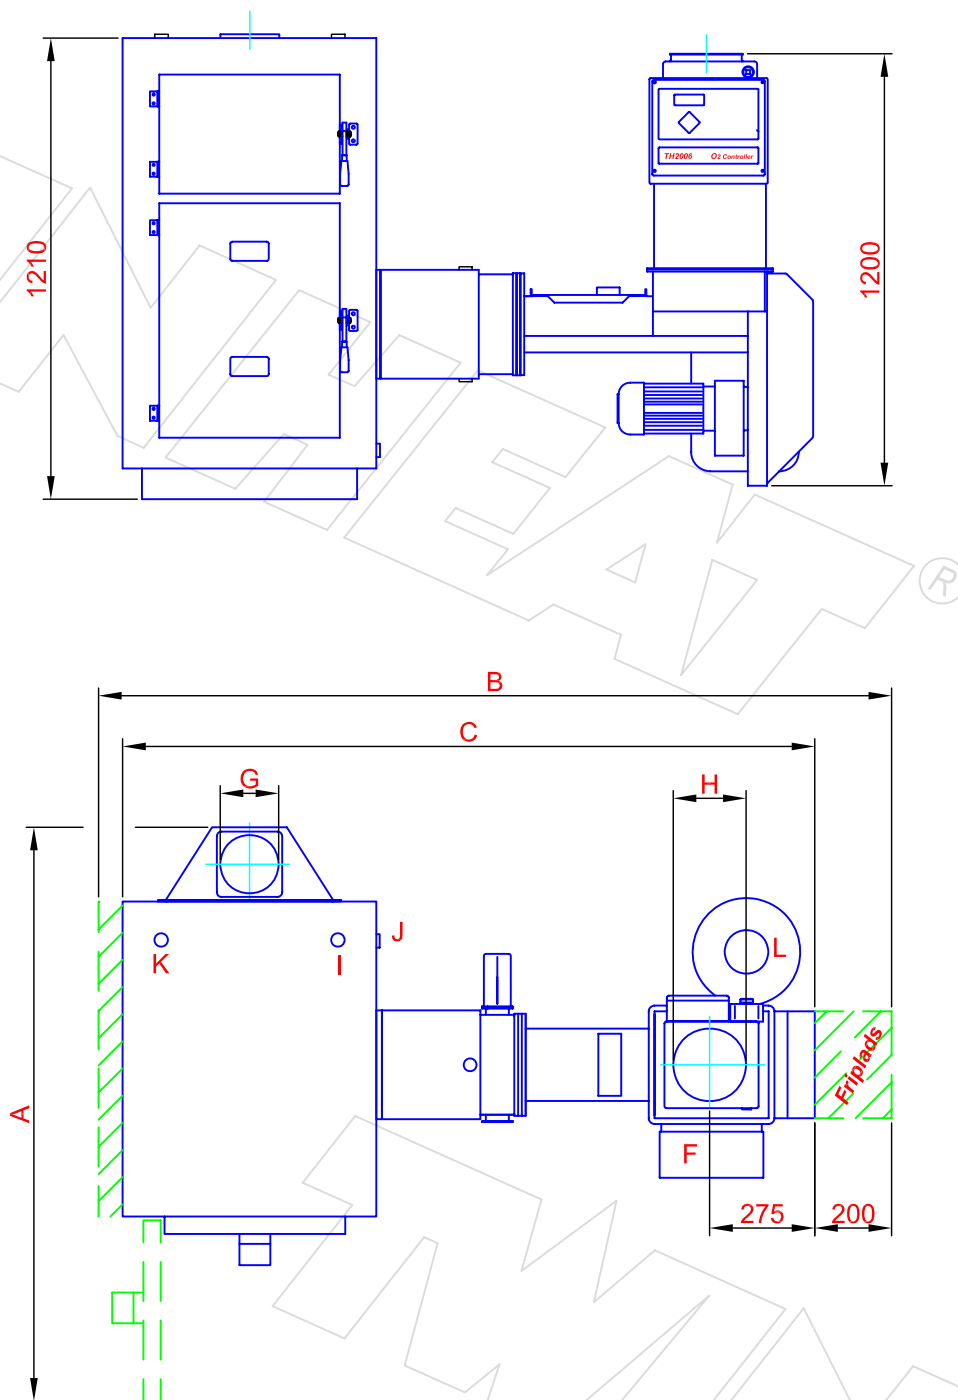

Type	Hovedmål			Tilslutning						
	A	B	C	F E- tilslut.	G Røgrør	H Fødesnegl	I Fremløb	J Retur	K Expansion	L Sprinkler
ME20i	1510	2040	1770	3x400V+ 0+PE 10A	Ø155	OK160	1"	1"	1"	½"
ME40i	1980	2305	2035	3x400V+ 0+PE 10A	Ø187	OK160	1½"	1½"	1½"	½"
ME80i	2280	2950	2630	3x400V+ 0+PE 10A	Ø215	OK160	2"	2"	2"	½"